

DCN-DIS Diskusní jednotka (předsedající)



Legenda

- Poslech
- Hovor
- Různé

Ovládání hlasitosti

Přepínač kanálů

Svítilník
Mikrofon je aktivní

Režim Voice




Reproduktor

Hlasovací tlačítka

Prioritní tlačítko

Tlačítko mikrofonu

Svítilník
Předsedající je přítomen

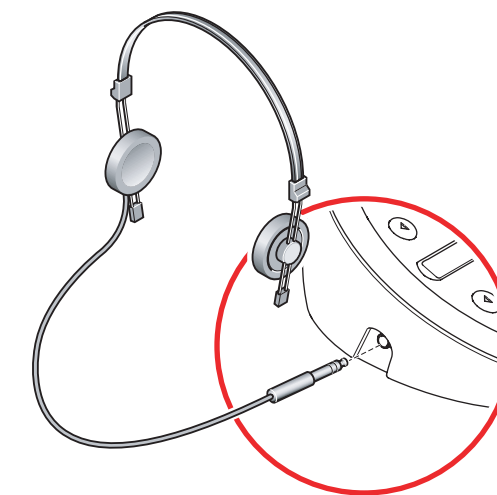

Mikrofon

Aktivace mikrofonu:

Pro aktivaci mikrofonu na vaší diskusní jednotce stiskněte tlačítko mikrofonu. Jakmile se okolo tlačítka mikrofonu rozsvítí červené světlo, můžete hovořit.

Vypnutí mikrofonu:

Při rozsvíceném červeném světle okolo tlačítka mikrofonu stiskem tohoto tlačítka mikrofon vypnete. Červené světlo okolo tlačítka zhasne.

Funkce priority:

Prioritním tlačítkem můžete dočasně vypnout mikrofony všech delegátů. Současně jím aktivujete váš mikrofon.

Systém umožňuje:

- Přehrát poté, co stisknete prioritní tlačítko, zvuk gongu.
- Smazat poté, co stisknete prioritní tlačítko, seznamy žádostí o reakci a žádostí o slovo.

Po uvolnění tlačítka priority systém váš mikrofon opět vypne. Pokud se nasmazal seznam žádostí o slovo, zapne systém znovu mikrofony řečníků.

Režim Voice

Je-li vaše diskusní jednotka v režimu Voice, její mikrofon je trvale aktivní. Pro jeho dočasné vypnutí stiskněte a podržte stisknuté tlačítko mikrofonu.

Přepínač kanálů



Poznámka

Některé typy diskusních jednotek nejsou přepínačem kanálů vybavené. Na takových jednotkách nelze změnit audio signál, jímž jsou napájena sluchátka.

Přepínačem kanálů můžete zvolit audio kanál, který chcete slyšet ve sluchátkách. Přepínač kanálů se zapíná automaticky po připojení sluchátek k diskusní jednotce.

Hlasování



Poznámka

Některé typy diskusních jednotek nejsou vybavené hlasovacími tlačítky. Pomocí takových jednotek nelze hlasovat.

Standardní procedura:

- 1 Předsedající nebo operátor zahájí hlasování. Po jeho zahájení se rozblíká žluté tlačítko umístěné vedle hlasovacího tlačítka 1.
- 2 Proveďte hlasování. Do ukončení hlasování předsedajícím nebo operátorem můžete váš hlas změnit.

DCN-DIS Diskusní jednotka (pro jednoho delegáta)



Legenda

- Poslech
- Hovor
- Různé

Ovládání hlasitosti

Přepínač kanálů

Režim Voice

- Svíí:** Mikrofon je aktivní
Bliká: Poslední minuta
- Svíí:** Žádost o slovo
Bliká: První v pořadí čekajících




Reproduktor

Hlasovací tlačítka

Tlačítko mikrofonu

Svíí:
Delegát je přítomen

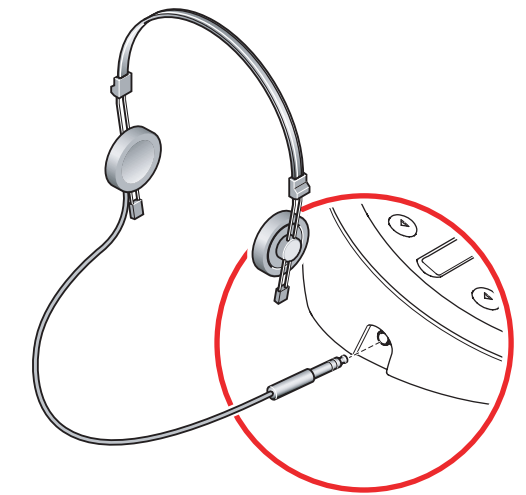

Mikrofon

Aktivace mikrofonu:

Pro aktivaci mikrofonu na vaší diskusní jednotce stiskněte tlačítko mikrofonu.

- Pokud se okolo tlačítka mikrofonu rozsvítí červené světlo, můžete hovořit.
- Jestliže se okolo tlačítka mikrofonu rozsvítí zelené světlo, vaše žádost o slovo byla zaznamenána, ale hovořit můžete začít až poté, co se okolo tlačítka mikrofonu rozsvítí červené světlo.

Zrušení žádosti o slovo:

Při rozsvíceném zeleném světle okolo tlačítka mikrofonu stiskněte toto tlačítko ještě jednou. Operátor může možnost zrušení žádosti o slovo zakázat.

Vypnutí mikrofonu:

Při rozsvíceném červeném světle okolo tlačítka mikrofonu stiskem tohoto tlačítka mikrofon vypnete. Červené světlo okolo tlačítka zhasne. Operátor může možnost vypnutí mikrofonu zakázat.

Žádost o reakci:



Poznámka

Některé typy diskusních jednotek nemají hlasovací tlačítka. S takovými diskusními jednotkami nelze požádat o reakci.

Pokud operátor povolí funkci reakce na předchozí příspěvek, můžete požádat o slovo za účelem reakce na příspěvek předřečníka. O reakci požádáte stiskem hlasovacího tlačítka 3. Okolo hlasovacího tlačítka 3 se rozblíká žluté světlo. Dokud vás operátor nepřidá do seznamu reakcí, nemůžete hovořit. Jakmile vás operátor do seznamu reakcí přidá, rozsvítí se okolo tlačítka mikrofonu červené světlo.

Zrušení žádosti o reakci:

Při blikajícím žlutém světle okolo hlasovacího tlačítka 3 dalším stiskem tohoto tlačítka žádost o reakci zrušíte. Operátor může možnost zrušení žádosti o reakci zakázat.

VIP režim

Když se okolo tlačítka mikrofonu rozsvítí žluté světlo, je vaše diskusní jednotka v režimu VIP. V tomto režimu:


- Můžete vždy aktivovat mikrofon.
- Nelze žádat o slovo.

Režim Voice

Je-li vaše diskusní jednotka v režimu Voice, její mikrofon je trvale aktivní. Pro jeho dočasné vypnutí stiskněte a podržte stisknuté tlačítko mikrofonu. V režimu Voice nelze požádat o slovo.

Ovládání pomocné funkce

Vaše diskusní jednotka může mít dvě mikrofonní tlačítka (viz obrázek níže).

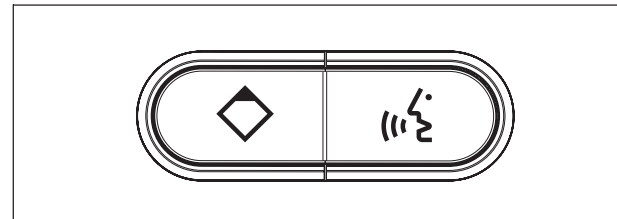

Je-li vaše diskusní jednotka vybavena dvěma mikrofonními tlačítky, slouží levé tlačítko k ovládání pomocné funkce.

Přepínač kanálů



Poznámka

Některé typy diskusních jednotek nejsou přepínačem kanálů vybavené. Na takových jednotkách nelze změnit audio signál, jímž jsou napájena sluchátka.

Přepínačem kanálů můžete zvolit audio kanál, který chcete slyšet ve sluchátkách. Přepínač kanálů se zapíná automaticky po připojení sluchátek k diskusní jednotce.

Hlasování



Poznámka

Některé typy diskusních jednotek nejsou vybavené hlasovacími tlačítky. Pomocí takových jednotek nelze hlasovat.

Standardní procedura:

- 1 Předsedající nebo operátor zahájí hlasování. Po jeho zahájení se rozblíká žluté tlačítko umístěné vedle hlasovacího tlačítka 1.
- 2 Stiskem hlasovacího tlačítka 1 systému potvrďte svoji přítomnost. Okolo hlasovacích tlačítek, která máte pro hlasování k dispozici, se rozblíká žlutá světla.
- 3 Proveďte hlasování. Do ukončení hlasování předsedajícím nebo operátorem můžete váš hlas změnit.

DCN-DIS Diskusní jednotka (pro dva delegáty)



Legenda


- Poslech
- Hovor
- Různé

Ovládání hlasitosti

Přepínač kanálů

Režim Voice

- Svíí:** Mikrofon je aktivní
Bliká: Poslední minuta
- Svíí:** Žádost o slovo
Bliká: První v pořadí čekajících

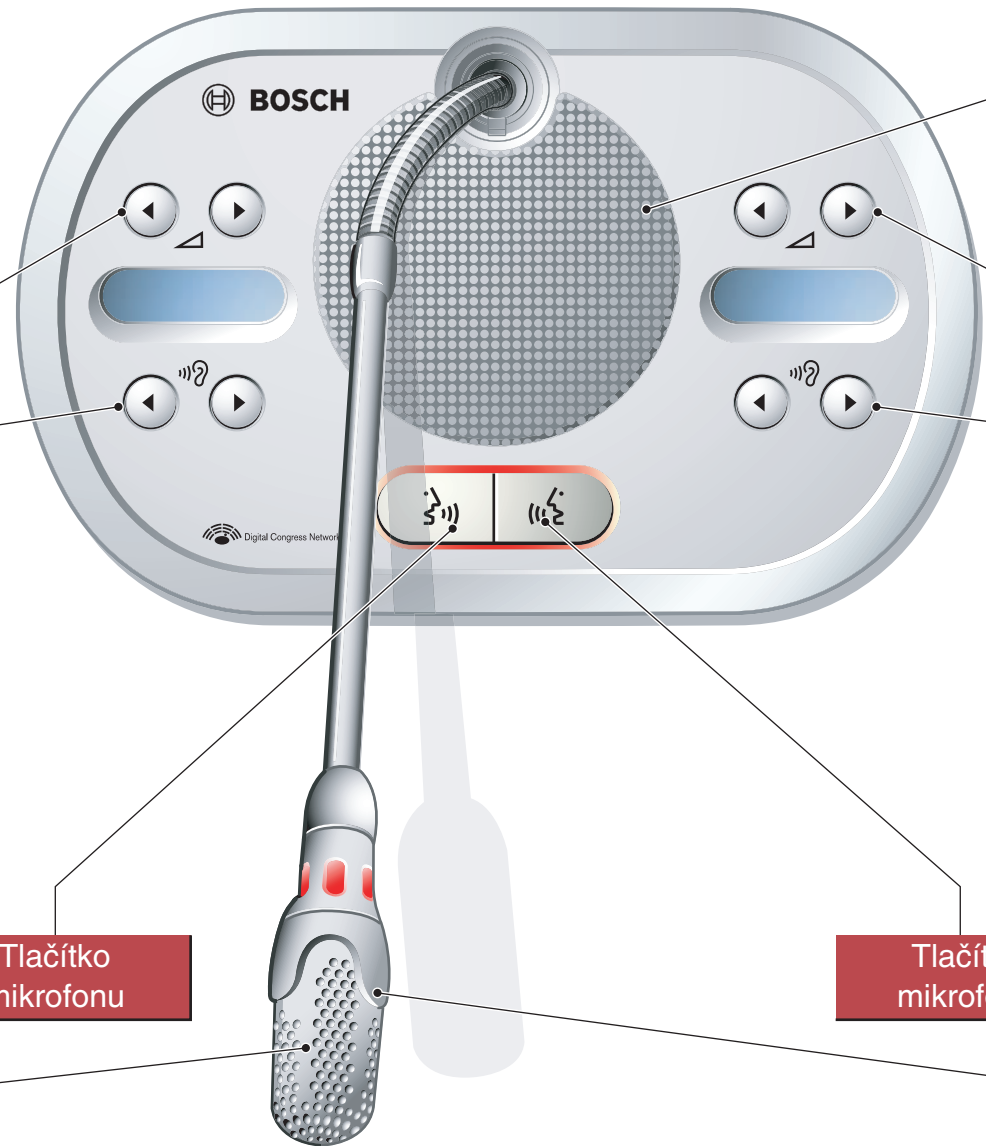

Reproduktor

Ovládání hlasitosti



Přepínač kanálů

Tlačítko mikrofonu

Tlačítko mikrofonu

Režim Voice

- Svíí:** Mikrofon je aktivní
Bliká: Poslední minuta
- Svíí:** Žádost o slovo
Bliká: První v pořadí čekajících

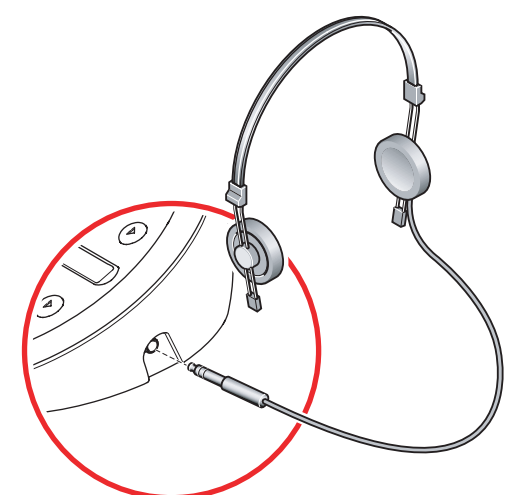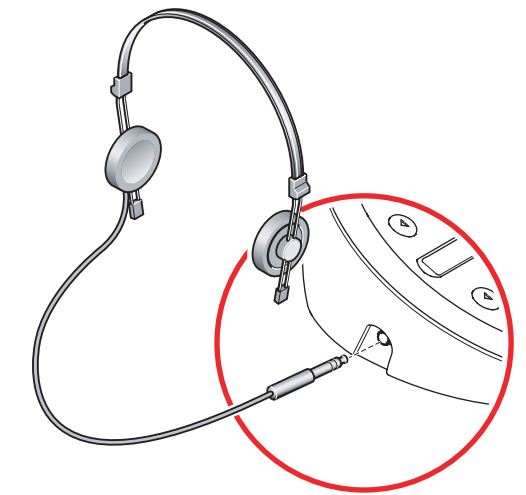

Mikrofon

Aktivace mikrofonu:

Pro aktivaci mikrofonu na diskusní jednotce stiskněte vaše tlačítko mikrofonu.

- Pokud se okolo vašeho tlačítka mikrofonu rozsvítí červené světlo, můžete hovořit.
- Jestliže se okolo vašeho tlačítka mikrofonu rozsvítí zelené světlo, žádost o slovo byla zaznamenána, ale hovořit můžete začít až poté, co se okolo vašeho tlačítka mikrofonu rozsvítí červené světlo.

Zrušení žádosti o slovo:

Při rozsvíceném zeleném světle okolo vašeho tlačítka mikrofonu stiskněte toto tlačítko ještě jednou. Operátor může možnost zrušení žádosti o slovo zakázat.

Vypnutí mikrofonu:

Při rozsvíceném červeném světle okolo vašeho tlačítka mikrofonu stiskem tohoto tlačítka mikrofon vypnete. Červené světlo okolo tlačítka zhasne. Operátor může možnost vypnutí mikrofonu zakázat.

VIP režim

Když se okolo vašeho tlačítka mikrofonu rozsvítí žluté světlo, je diskusní jednotka v režimu VIP. V tomto režimu:

- Můžete vždy aktivovat mikrofon.
- Nelze žádat o slovo.

Režim Voice

Je-li vaše diskusní jednotka v režimu Voice, její mikrofon je trvale aktivní. Pro jeho dočasné vypnutí stiskněte a podržte stisknuté tlačítko mikrofonu. V režimu Voice nelze požádat o slovo.

Přepínač kanálů



Poznámka

Některé typy diskusních jednotek nejsou přepínačem kanálů vybavené. Na takových jednotkách nelze změnit audio signál, jímž jsou napájena sluchátka.

Přepínačem kanálů můžete zvolit audio kanál, který chcete slyšet ve sluchátkách. Přepínač kanálů se zapíná automaticky po připojení sluchátek k diskusní jednotce.